



# Montageanleitung

für Urinowa Urinal Typ 4000 (aus Sanitärkeramik)


Maße in mm

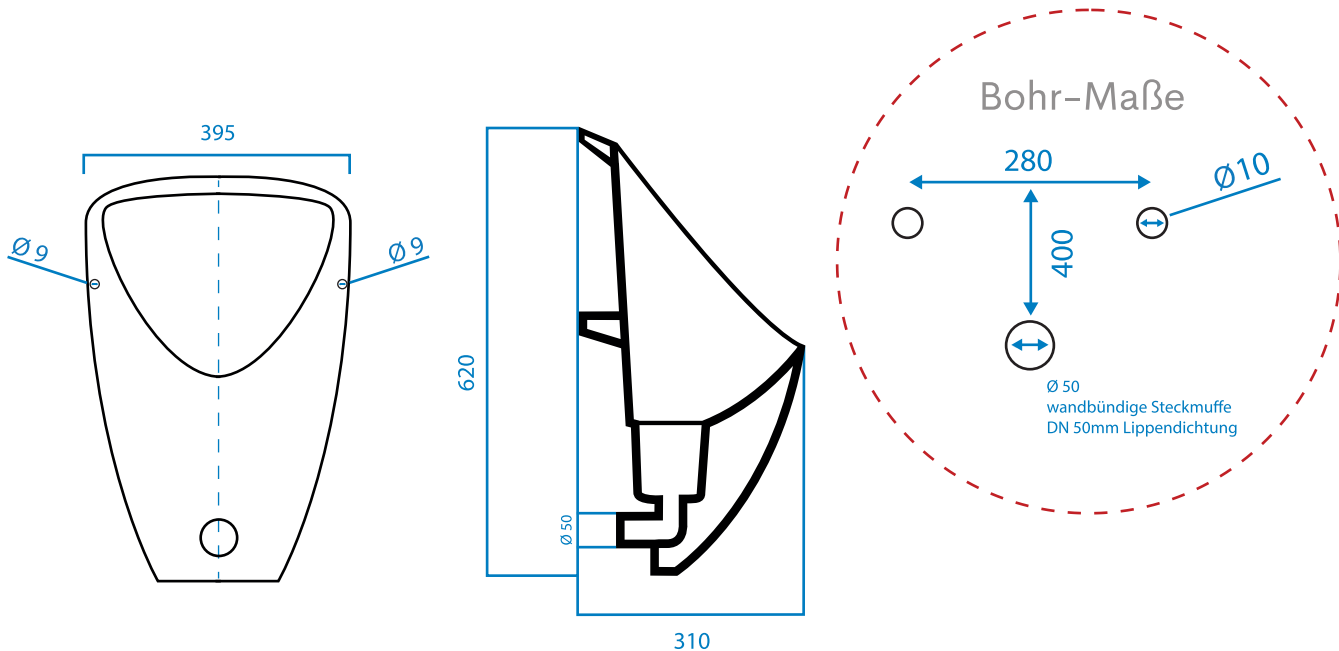

Alle Maße sind zu prüfen

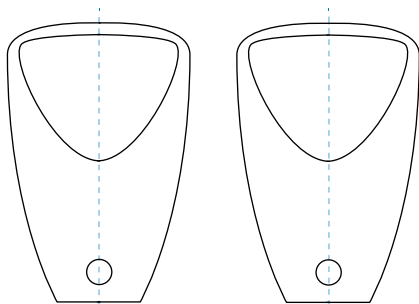

Montageabstand gemäß DIN VDI 3813

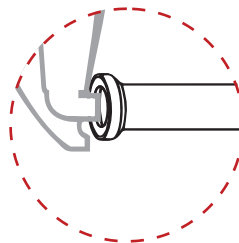

Betrieb nur mit zugelassenem  
Anschlussstutzen (Artikel-Nr. T8009)

**Wandanschlusshöhe: 405/455 mm**  
**Gewicht: 15 kg**

**Wichtig:** Nach wasserlosen Urinalen darf kein Siphon montiert werden!  
 Abwasserleitungen müssen vor der Montage der Urinale gereinigt werden.  
 Es muss sichergestellt sein, dass Urinstein und andere Ablagerungen beseitigt sind.  
 Ein Durchspülen der Abwasserleitungen genügt nicht!

**Montagehinweis:** Schnabelhöhe – Erwachsene 650 – 700 mm  
 – Kinder 500 – 550 mm

Urinowa Urinal Typ 4000  
einschließlich Montage-KIT

notwendiges Zubehör:  
 Anschlussstutzen Artikel-Nr. T8009  
 Urinowa Geruchsverschluss Standard Artikel-Nr. V2100  
 Urinowa Geruchsverschluss Plus Artikel-Nr. V2200