
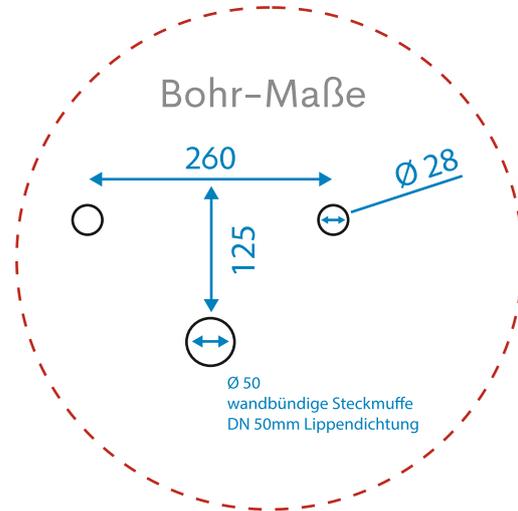



Montageanleitung

für Urinowa Urinal Typ 7700 (aus Sanitärkeramik)


Maße in mm

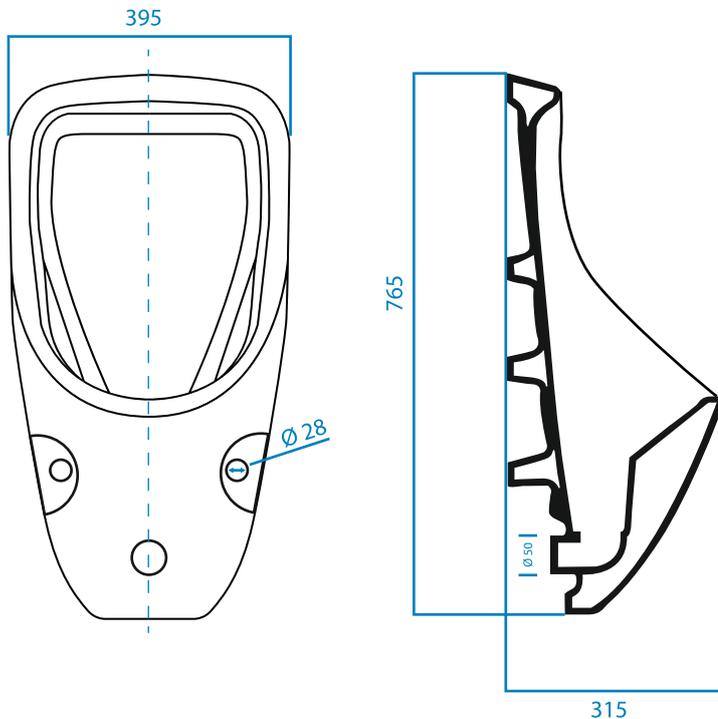

Alle Maße sind zu prüfen

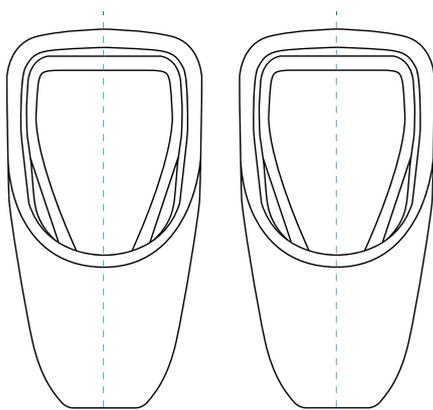

Montageabstand gemäß DIN VDI 3813

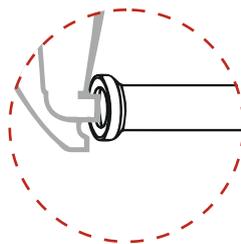

Betrieb nur mit zugelassenem Anschlussstutzen (Artikel-Nr. T8009)

Wandanschlusshöhe: 425/475 mm
Gewicht: 21 kg

Wichtig: Nach wasserlosen Urinalen darf kein Siphon montiert werden!
Abwasserleitungen müssen vor der Montage der Urinale gereinigt werden.
Es muss sichergestellt sein, dass Urinstein und andere Ablagerungen beseitigt sind.
Ein Durchspülen der Abwasserleitungen genügt nicht!

Montagehinweis: Schnabelhöhe – Erwachsene 650 – 700 mm
– Kinder 500 – 550 mm

Urinowa Urinal Typ 7000
einschließlich Montage-KIT

Anschlussstutzen Artikel-Nr. T8009

notwendiges Zubehör:

Urinowa Geruchsverschluss Standard Artikel-Nr. V2100
Urinowa Geruchsverschluss Plus Artikel-Nr. V2200