
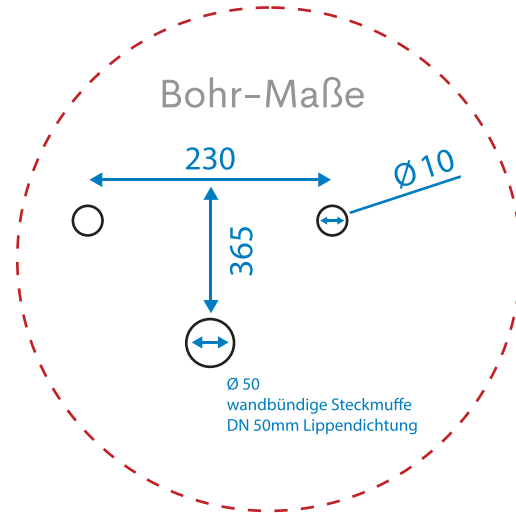



Montageanleitung

für Urinowa Urinal Typ 8500 (aus V2A-Edelstahl)


Maße in mm

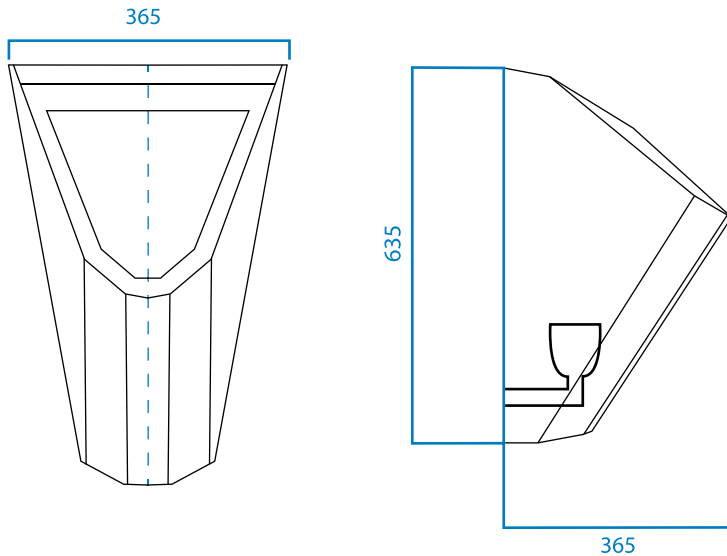

Alle Maße sind zu prüfen

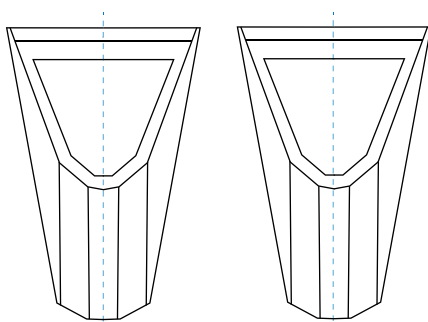

Montageabstand gemäß DIN VDI 3813

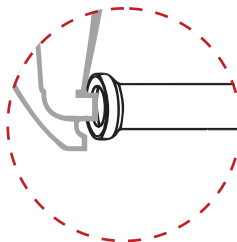

Betrieb nur mit zugelassenem Anschlussstutzen (Artikel-Nr. T8009)

Wandanschlusshöhe: 335/385 mm
Gewicht: 7 kg

Wichtig: Nach wasserlosen Urinalen darf kein Siphon montiert werden!
Abwasserleitungen müssen vor der Montage der Urinale gereinigt werden.
Es muss sichergestellt sein, dass Urinstein und andere Ablagerungen beseitigt sind.
Ein Durchspülen der Abwasserleitungen genügt nicht!

Montagehinweis: Schnabelhöhe – Erwachsene 650 – 700 mm
– Kinder 500 – 550 mm

Urinowa Urinal Typ 8500
einschließlich Montage-KIT

notwendiges Zubehör:
Anschlussstutzen Artikel-Nr. T8009
V2100 Urinowa Geruchsverschluss Standard Artikel-Nr.
Urinowa Geruchsverschluss Plus Artikel-Nr. V2200